

Ръководство за справки по хардуера

Бизнес компютри HP Compaq dc7600 Convertible Minitower

Номенклатурен номер на документа: 384568-261

Май 2005 г.

В това ръководство се съдържа обща информация за надстройването на този компютърен модел.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие.

Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други страни.

Единствените гаранции за продукти и услуги на HP са изрично описани в гаранционните условия към тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се тук не трябва да се схваща като допълнителна гаранция. HP не носи никаква отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящото.

В този документ се съдържа информация за марки, които са защитени с авторски права. Никаква част от този документ не може да бъде копирана, възпроизвеждана или превеждана на друг език без предварителното писмено съгласие на Hewlett-Packard Company.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Текстът, изложен по този начин, означава, че неизпълнението на упътванията може да доведе до телесни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ: Текстът, изложен по този начин, означава, че неизпълнението на упътванията може да доведе до повреди на оборудването или загуба на информация.

Ръководство за справки по хардуера

Бизнес компютри HP Compaq dc7600 Convertible Minitower

Първо издание (май 2005 г.)

Номенклатурен номер на документа: 384568-261

Съдържание

1	Характеристики на продукта					
	Стандартни конфигурационни характеристики					
	Компоненти на лицевия панел					
	Компоненти на задния панел					
	Клавиатура					
	Използване на клавиша с емблемата на Windows 1-5					
	Специални функции на мишката					
	Местоположение на серийния номер					
	Конвертиране от конфигурация Minitower на Desktop					
	Конвертиране от конфигурация Minitower на хоризонтална					
2	Хардуерни надстройки					
	Функции при сервизно обслужване					
	Сигнали за внимание и предупреждения 2–1					
	Ключалка на интелигентния капак					
	Използване на ключа FailSafe на интелигентния капак 2–2					
	Изваждане на панела за достъп на компютъра					
	Поставяне на панела за достъп на компютъра					
	Изваждане на предния капак					
	Затваряне на предния капак					
	Изваждане на капаците за свободно гнездо					
	Инсталиране на още памет					
	DIMM модули					
	DIMM модули от тип DDR2-SDRAM 2-9					
	Поставяне на DIMM модулите в гнездата					
	Инсталиране на DIMM модули					
	Изваждане или инсталиране на платка за разширение					
	Местоположения на устройствата					

	Инсталиране на допълнителни устройства 2–22 Инсталиране на оптично устройство или 2–24 друго устройство за съхранение 2–24 Инсталиране на SATA твърд диск в 3,5–инчово гнездо 2–27 Изваждане на устройство от гнездото 2–30
A	Спецификации
Б	Смяна на батериите
В	Ключалка за защита
	Инсталиране на ключалка за защита. C-1 Кабелна ключалка C-1 Катинарче. C-2 Универсална ключалка-скоба за шаси. C-3
Γ	Електростатично разреждане
	Предотвратяване на повреди от статично електричество D-1 Начини за заземяване D-2
Д	Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за инсталиране
	Указания за работа с компютъра и редовна грижа Е-1 Предпазни мерки при оптични устройства Е-3 Работа Е-3 Почистване Е-3 Безопасност Е-3 Подготовка за транспортиране Е-4

Индекс

Характеристики на продукта

Стандартни конфигурационни характеристики


Компютърът НР Compaq Convertible Minitower може лесно да се превърне в настолен. Характеристиките се различават според модела. За пълен списък на инсталирания на компютъра софтуер и хардуер, изпълнете помощната програма за диагностика (сами към някои модели). Инструкциите за използване на помощната програма са в Ръководството за отстраняване на неизправности в компактдиска с документация и за диагностика.



Конфигуражия на Convertible Minitower


Компоненти на лицевия панел

Конфигурацията на устройствата може да се различава според модела.

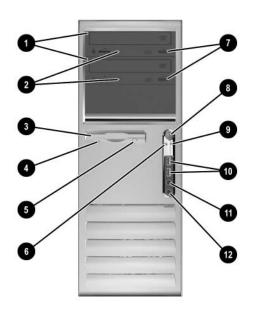

a	Оптични устройства	•	Бутони за изхвърляне на оптично устройство
	Chiri hiri yerponeiba		by to the sa viskbup time that of the time yet porterior
2	Индикатори за активност на оптично устройство	8	Бутон за захранване с две състояния
6	Флопидисково устройство (допълнително)	0	Индикатор за захранване
4	Индикатор за активност на флопидисковото устройство (по желание)	0	Портове USB (универсална серийна шина)
6	Бутон за изваждане на дискета (по желание)	0	Съединител за слушалки
6	Индикатор за активност на твърдия диск	Ø	Съединител за микрофон
	Оптично устройство е CD-ROM, CD-R/RW CD-RW/DVD устройство Комбинирано CD	, DV)-RW	D-ROM, DVD+R/RW или комбинирано /DVD-ROM устройство

Компоненти на задния панел

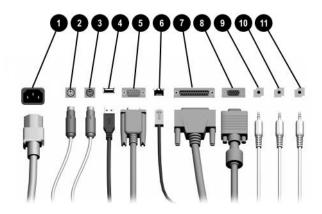

0		Съединител за захранващия кабел	🕡 🖺 Паралелен съединител		
2	è	Съединител за мишка PS/2(зелен)	Оъединител за монитор		
6		Съединител за клавиатура PS/2 (лилав)	0	₽	Изходен съединител за аудио устройства (зелен)
4	•	Универсална серийна шина (USB)	0	→ [Съединител за звуков вход (син)

10101 Сериен съединител
Ф Съединител за микрофон (розов)



Компоненти на задния панел




Разположението и броят на съединителите може да са различни според модела.

Съединителят за монитор на дънната платка е неактивен, ако е инсталирана графична платка PCI Express.

Ако е инсталирана ADD2 графична платка, могат да се използват както съединителите на дънната платка, така и тези на PCI графичната платка. За да се използват и двата съединителя, може да се наложи да се направят настройки в Computer Setup (Настройки на компютъра). За информация за реда на начално стартиране на устройствата, вж. Computer Setup (F10) Utility Guide (Помощно ръководство за настройка на компютъра) в компактдиска с документация и за диагностика.

Клавиатура

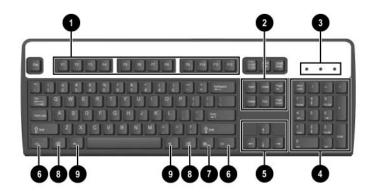

Koi	Компоненти на клавиатурата		
0	Функционални клавиши	Изпълняват специални функции в зависимост от използваното приложение.	
2	Клавиши за редактиране	Това са: Insert, Home, Page Up, Delete, End и Page Down.	
8	Индикатори за състоянието	Показват състоянието на компютърните и клавиатурните настройки (Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock).	
4	Цифрови клавиши	Работят като клавиатура на калкулатор	
6	Клавиши със стрелки	Използват се за навигиране в документ или Web сайт. Тези клавиши ви позволяват да местите курсора наляво, надясно, нагоре и надолу, вместо да използвате мишката.	
6	Клавиши Ctrl	Използват се в комбинация с други клавиши и функциите им зависят от използваното приложение.	
•	Приложен клавиш*	Използва се (подобно на десния бутон на мишката) за отварянето на изскачащи менюта в приложение от Microsoft Office. Може да изпълнява други функции в различни софтуерни приложения.	
8	Клавиши с емблемата на Windows*	Използват се за отварянето на менюто Start (Старт) в Microsoft Windows. Използват се в комбинация с други клавиши за различни функции.	
9	Клавиши Alt	Използват се в комбинация с други клавиши и функциите им зависят от използваното приложение.	

Използване на клавиша с емблемата на Windows

Използвайте клавиша с емблемата на Windows в комбинация с други клавиши за определени функции в операционната система Windows. Вж. раздела "Клавиатура", за да разпознаете клавиша с емблемата на Windows.

Клавиш с емблемата на Windows	Показва или скрива менюто Start (Старт)
Клавиш с емблемата на Windows + d	Показва работния плот
Клавиш с емблемата на Windows + m	Намалява всички отворени приложения.
Shift + клавиша с емблемата на Windows + m	Увеличава всички отворени приложения
Клавиш с емблемата на Windows + e	Отваря My Computer (Моят компютър)
Клавиш с емблемата на Windows + f	Отваря Find Document (Търсене на документ)
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + f	Отваря Find Computer (Търсене на компютър)
Клавиш с емблемата на Windows + F1	Отваря помощната информация на Windows
Клавиш с емблемата на Windows + 1	Заключва компютъра, ако сте свързани към мрежов домейн, или ви позволява да превключвате между потребители, ако не сте свързани към мрежов домейн
Клавиш с емблемата на Windows + r	Отваря диалоговия прозорец Run (Изпълнение)
Клавиш с емблемата на Windows + u	Отваря Utility Manager (Диспечер на помощни програми)
Клавиш с емблемата на Windows + Tab	Активира следващия бутон от лентата на задачите

Специални функции на мишката

Повечето софтуерни приложения поддържат мишка. Функциите, зададени на всеки от бутоните на мишката, зависят от използваното приложение.

Местоположение на серийния номер


Всеки компютър има уникален сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират отгоре на компютъра Пазете тези номера, защото може да ви потрябват при нужда да се обърнете към поддръжката на клиенти за помощ.



Местоположение на серийния номер и продуктовия идентификатор

Конвертиране от конфигурация Minitower на Desktop

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- 3. Отворете панела за достъп на компютъра, както е описано в раздел "Изваждане на панела за достъп на компютъра".
- 4. Отворете предния капак, както е описано в раздел "Изваждане на предния капак".
- 5. Извадете захранващите кабели и кабелите за данни от устройствата в 5,25-инчовите гнезда.
- 6. За да извадите устройствата от 5,25—инчовите гнезда, повдигнете лостчето за освобождаване върху зелената скоба на фиксатора на устройството. Докато повдигате лостчето за освобождаване, плъзнете устройството от гнездото му. Повторете тази стъпка за всяко 5,25—инчово устройство.

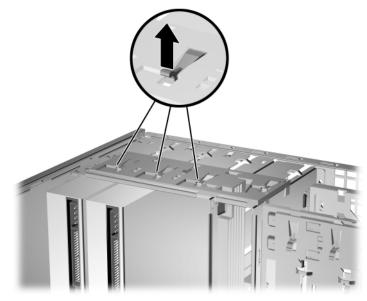

Освобождаване на 5,25-инчовите устройства от гнездата им (Minitower)

7. Преди да поставите устройството обратно в шасито, завъртете го така, че да е перпендикулярно на вътрешното 3,5-инчово устройство. Устройството трябва да е успоредно на зелената скоба на фиксатора на устройството.



Инсталиране на устройство при хоризонтална конфигурация

8. Плъзнете внимателно устройството в най-горното свободно гнездо докато щракне на място. Когато устройството е правилно поставено, фиксаторът ще го застопори. Повторете тази стъпка за всяко устройство.



ВНИМАНИЕ: Най-долното 5,25-инчово гнездо е по-късо от горните две. Най-долното гнездо гнездо поддържа устройства, които са максимум 17 см (6,7 инча) дълги, вкл. кабелите отзад. Не се опитвайте да поставите по-голямо устройство, напр. оптично такова, в най-долното гнездо. Това може да повреди самото устройство и дънната платка.

Употребата на прекомерна сила при инсталирането на устройство в гнездото може да причини повреда на устройството.


9. Свържете обратно захранващите кабели и кабелите за данни с устройствата в 5,25-инчовите гнезда.

10. Отворете подпанела на капака, както е описано в раздел "Изваждане на капаците за свободно гнездо".



ВНИМАНИЕ: Дръжте подпанела изправен, докато изваждате предния капак. Изваждането на подпанела накриво може да повреди крачетата, които влизат в предния капак.

- 11. Поставете обратно капаците на подпанела в съответното за хоризонтална конфигурация положение.
- 12. Поставете подпанела (завъртете го на 90°) така, че емблемата да е най-долу и го поставете в капака.

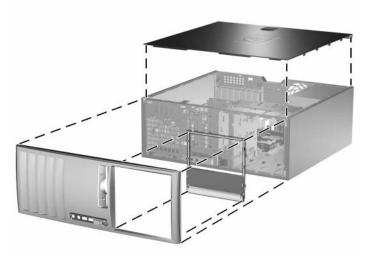


Конвертиране от конфигурация Minitower на хоризонтална

- 13. Затворете лицевия панел и панела за достъп на компютъра.
- 14. Свържете обратно външните устройства.
- 15. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.


Конвертиране от конфигурация Minitower на хоризонтална

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- 3. Отворете панела за достъп на компютъра, както е описано в раздел "Изваждане на панела за достъп на компютъра".
- 4. Отворете предния капак, както е описано в раздел "Изваждане на предния капак".
- 5. Извадете захранващите кабели и кабелите за данни от устройствата в 5,25-инчовите гнезда.
- 6. За да освободите устройствата от 5,25-инчовите гнезда, натиснете късия фиксатор с жълт цвят, както е показано. Докато натискате фиксатора, извадете устройствата от гнездата им.

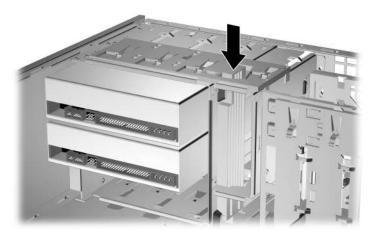

Освобождаване на 5,25-инчовите устройства от гнездата им (хоризонтална конфигурация)

7. Преди да поставите устройството обратно в шасито, завъртете го така, че да съвпада с положението на вътрешното 3,5–инчово устройство. Долната част на устройството трябва да е успоредна на жълтия фиксатор.

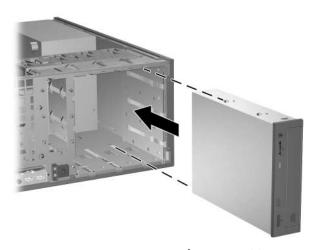

Инсталиране на устройство в конфигурация Minitower

8. Плъзнете внимателно устройството в най-горното свободно гнездо докато щракне на място. Когато устройството е правилно поставено, фиксаторът ще го застопори. Повторете тази стъпка за всяко устройство.



ВНИМАНИЕ: Най-долното 5,25-инчово гнездо е по-късо от горните две. Най-долното гнездо гнездо поддържа устройства, които са максимум 17 см (6,7 инча) дълги, вкл. кабелите отзад. Не се опитвайте да поставите по-голямо устройство, напр. оптично такова, в най-долното гнездо. Това може да повреди самото устройство и дънната платка.

Употребата на прекомерна сила при инсталирането на устройство в гнездото може да причини повреда на устройството.


9. Свържете обратно захранващите кабели и кабелите за данни с устройствата в 5,25-инчовите гнезда.

10. Отворете подпанела на капака, както е описано в раздел "Изваждане на капаците за свободно гнездо".



ВНИМАНИЕ: Дръжте подпанела изправен, докато изваждате предния капак. Изваждането на подпанела накриво може да повреди крачетата, които влизат в предния капак.

- 11. Поставете обратно капаците в подпанела в правилното положение при конифигурация minitower.
- 12. Поставете подпанела (завъртете го на 90°) така, че емблемата да е най-долу и го поставете в капака.

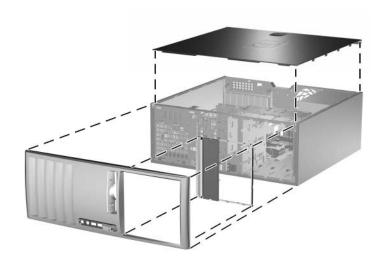

Конвертиране от хоризонтална конфигурация на Minitower

- 13. Затворете лицевия панел и панела за достъп на компютъра.
- 14. Свържете обратно външните устройства.
- 15. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

Хардуерни надстройки

Функции при сервизно обслужване

Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизирането му. За повечето инсталационни процедури, описани в този раздел, не трябват никакви инструменти.

Сигнали за внимание и предупреждения

Преди да правите надстройка, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, предупреждения и бележки в това ръководство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите опасността от нараняване от токов удар и/или горещи повърхности, извадете щепсела от контакта и оставете вътрешните компоненти на системата да се охладят, преди да ги пипате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите опасността от токов удар, пожар или повреди на оборудването, не включвайте телекомуникационни или телефонни съединители в гнездото на мрежовата платка.



ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра или допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статичното електричество, като докоснете заземен метален обект. За повече информация вж. Приложение Г, "Електростатично разреждане".



ВНИМАНИЕ: Когато компютърът е включен в променливотоковата мрежа, системната платка винаги е под напрежение. Трябва да извадите кабела от контакта преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреди на платката.

Ключалка на интелигентния капак



Ключалката на интелигентния капак е допълнителна функция и е налична само при някои модели.

Ключалката на интелигентния капак се управлява чрез парола за настройка. Тази ключалка предотвратява неоторизиран достъп до вътрешните компоненти. Компютърът се продава с незаключена ключалка на интелигентния капак. За повече информация за заключването на тази ключалка, вж. Desktop Management Guide (Ръководство за управление на работния плот) на компактдиска с документация и за диагностика.

Използване на ключа FailSafe на интелигентния капак

Ако активирате ключалката на интелигентния капак и не можете да въведете паролата, за да я деактивирате, ще ви трябва ключ FailSafe, за да го отворите. Този ключ ще ви трябва за достъп до вътрешните компоненти на компютъра в следните случаи:

- Прекъсване на електрозахранването
- Неуспешно начално стартиране
- Повреда на компютърен компонент (напр. процесор или захранване)
- Забравена парола



Ключът FailSafe е специализиран инструмент, който се предлага от HP. Бъдете подготвени – поръчайте си този ключ, преди да се наложи да го използвате.

За да получите ключ FailSafe:

- Обърнете се към оторизиран риселър или сервиз на НР. Поръчайте с код 166527–001 за ключа от тип "гаечен" или 166527–002 за ключа от тип "отверка".
- Вж. Web сайта на HP (www.hp.com) за информация за поръчка.
- Обадете се на съответния телефонен номер от гаранцията.

За да отворите капака за достъп на компютъра при активирана ключалка на интелигентния капак:

- 1. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства.
- 2. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- 3. С помощта на ключа FailSafe на интелигентния капак, извадете двата специални винта, които крепят ключалката на интелигентния капак към шасито.



Отвиване на винтовете на ключалката на интелигентния капак

4. Отворете панела за достъп. Вж. "Изваждане на панела за достъп на компютъра".

За да поставите отново ключалката на интелигентния капак, завинтете обратно ключалката със специалните винтове.


Изваждане на панела за достъп на компютъра

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства.
- 3. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.



ВНИМАНИЕ: Преди да отворите панела за достъп на компютъра, се уверете, че сте изключили компютъра и щепсела от контакта.

- 4. Поставете компютъра хоризонтално за по-голяма стабилност.
- 5. Повдигнете манипулатора на панела за достъп **①**, плъзнете панела назад с около 2,5 см (1 инч) и го повдигнете нагоре и извън кутията **②**.

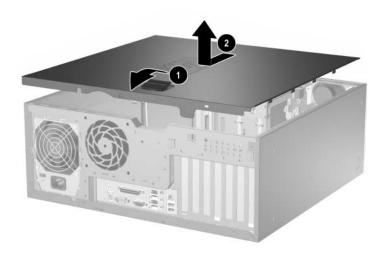

Изваждане на панела за достъп на компютъра

Поставяне на панела за достъп на компютъра

- 1. Поставете компютъра хоризонтално за по-голяма стабилност.
- 2. Подравнете крачетата на панела за достъп със слотовете на шасито и го плъзнете напред докато щракне на място.




Поставяне на панела за достъп на компютъра

3. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

Изваждане на предния капак


- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- 3. Извадете панела за достъп на компютъра.
- 4. Натиснете двете крачета за освобождаване и завъртете предния капак извън шасито, за да го освободите 2.

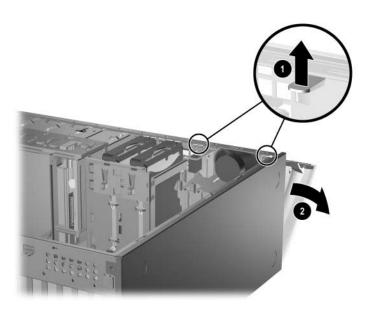

Изваждане на предния капак

Затваряне на предния капак

При затварянето на предния капак се уверете, че съединителите най-долу са правилно поставени в шасито **1** и завъртете предния капак обратно в първоначалната си позиция **2**.

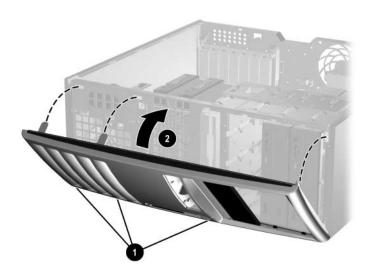


Затваряне на предния капак

Изваждане на капаците за свободно гнездо

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- Отворете панела за достъп на компютъра и предния капак.
- 4. Дръпнете леко подпанела, заедно с капаците от предния капак, след което извадете желания капак за празно гнездо.



ВНИМАНИЕ: Дръжте подпанела изправен, докато изваждате предния капак. Изваждането на подпанела накриво може да повреди крачетата, които влизат в предния капак.

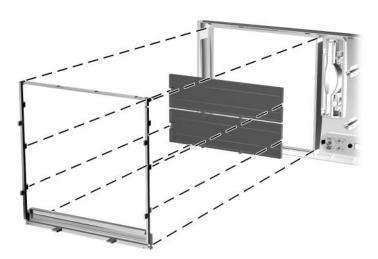

Изваждане на капаците от подпанела (показана е хоризонтална конфигурация)



При затварянето на подпанела се уверете, че крачетата и капаците са в правилно положение. Емблемата върху подпанела трябва да е най-долу за правилно положение.

Инсталиране на още памет

Компютърът е снабден с оперативна памет от тип DDR2–SDRAM от двуредни модули памет (DIMM).

DIMM модули

В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до четири стандартни DIMM модула. В тези гнезда има поне един предварително инсталиран DIMM модул. Максималното количество памет, което можете да поставите, е 4 GB памет, конфигурирана в режим на високопроизводителен достъп с два канала.

DIMM модули от тип DDR2-SDRAM

За да работи правилно системата, DIMM DDR2-SDRAM модулите трябва да са:

- стандартни модули със 240 крачета
- небуферирана РС2–4200 533 MHz
- 1,8 волтови DIMM модули тип DDR2–SDRAM

DIMM модулите от тип DDR2-SDRAM също така трябва:

- поддръжка на CAS латентност 4 (CL = 4) за DDR2/533 MHz
- да съдържат задължителната информация JEDEC SPD

Освен това, компютърът поддържа:

- памети с 256 Mbit, 512 Mbit и 1 Gbit без откриване и коригиране на грешки (ECC)
- едностранни и двустранни DIMM модули
- DIMM модули с устройства, поддържащи DDR скорости 8 и 16; DIMM модули от тип SDRAM със скорост 4 не се поддържат




Ако инсталирате DIMM модули, които не се поддържат, системата няма да стартира.

Поставяне на DIMM модулите в гнездата

В зависимост от това как са инсталирани DIMM модулите, паметта на системата автоматично ще работи в режим с един канал, два асиметрични канала или два симетрични канала.

- Ако DIMM модулите са поставени само в един канал, системата ще работи в режим с един канал.
- Системата ще работи в асиметричен режим с два канала ако паметта на DIMM модулите в канал А не е равна на тази на DIMM модулите в канал В.
- Системата ще работи в по-производителния симетричен режим с два канала, ако паметта на DIMM модулите в канал А е равна на паметта на DIMM модулите в канал В. Технологията и ширината на самите платки, обаче, може да са различни според каналите. Например, ако в канал А има два DIMM модула от по 256MB, а в канал В един DIMM модул от 512MB, системата ще работи в симетричен режим.
- Максималната работна скорост се определя от най-бавният DIMM модул в системата, независимо от режима.

На дънната платка има четири гнезда за DIMM модули, с по две гнезда на канал. Гнездата са обозначени с XMM1, XMM2, XMM3 и XMM4. Гнездата XMM1 и XMM2 работят в канал A, а гнездата XMM3 и XMM4 работят в канал B.

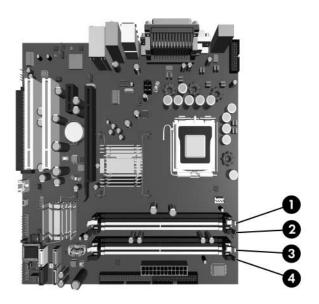

Местоположение на гнездата за DIMM модули

Елемент	Описание	Цвят на гнездото
0	Гнездо за DIMM модул XMM1, канал A	Черно-бяло
2	Гнездо за DIMM модул XMM2, канал A	Бяла
•	Гнездо за DIMM модул XMM3, канал Б	Черно-бяло
4	Гнездо за DIMM модул XMM4, канал Б	Бяла

Инсталиране на DIMM модули



ВНИМАНИЕ: Гнездата за модулите памет имат позлатени метални контакти. При надстройката на памет е важно да се използват модули памет с позлатени контакти за предотвратяване на корозия и/или окисляване в резултат на контакт между несъвместими един с друг метали.



ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра или допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статичното електричество, като докоснете заземен метален обект. За повече информация, вж. Приложение Г, "Електростатично разреждане".




ВНИМАНИЕ: При работата с модул памет внимавайте да не пипате контактите му. Ако направите това, може да повредите модула.

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства.
- 3. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- 4. Извадете панела за достъп на компютъра.
- 5. Намерете гнездата за модулите памет на дънната платка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате.

6. Отворете и двата фиксатора отстрани на гнездото за памет **0** и поставете модула памет **2**.

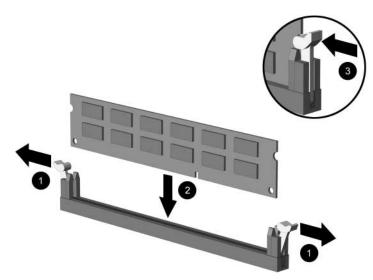

Инсталиране на DIMM модул



Модулът памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на самия модул трябва да съвпадне с този на гнездото.



За максимална производителност, поставете модулите така, че паметта в канал А да е равна на тази в канал В. Например, ако в гнездо XMM1 има предварително инсталиран DIMM модул и трябва да добавите втори, препоръчва се да сложите същото количество памет в гнездо XMM3 или XMM4.


7. Натиснете модула надолу в гнездото, докато щракне на място. Уверете се, че фиксаторите отстрани са затворени **3**.

- 8. Повторете стъпки 6 и 7, за да инсталирате още модули.
- 9. Затворете панела за достъп.
- 10. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

При следващото включване на компютъра, допълнителната памет автоматично ще се открие.

Изваждане или инсталиране на платка за разширение

В компютъра има два РСІ слота, в които могат да се поставят платки за разширение с дължина 17,46 см. В компютъра има и един слот РСІ Express x1 и един слот РСІ Express x16.

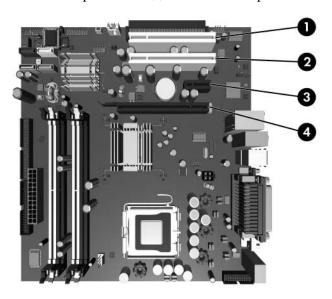

Местоположения на слотовете

Елемент	Описание
0	PCI слот за разширение
2	PCI слот за разширение
6	PCI Express слот за разширение със скорост 1
4	PCI Express слот със скорост 16




При някои модели има допълнителен PCI удължител, който добавя още два PCI гнезда за разширение към дънната платка, като общо стават четири.



В слота за разширение PCI Express можете да инсталирате платка със скорост 1, 4, 8 или 16.


За да инсталирате платка за разширение:

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства.
- 3. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта.
- 4. Извадете панела за достъп на компютъра.
- 5. Намерете празното гнездо за разширение на дънната платка и съответния слот за разширение в задната част на компютъра.
- 6. Натиснете надолу и настрани двата зелени фиксатора в шасито и завъртете нагоре предпазителя на платката за разширение.

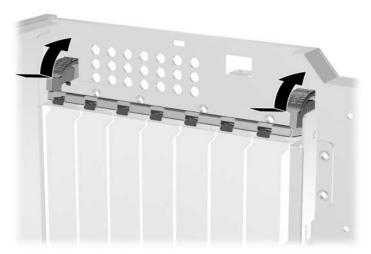

Отваряне на предпазителя на слотовете за разширение

- 7. Преди поставянето на платка за разширение, извадете предпазителя от слота за разширение или платката, ако има такава.
 - а. Ако поставяте платка за разширение в празен слот за разширение, извадете съответния предпазител от задната част на шасито. Повдигнете предпазителя от слота за разширение.

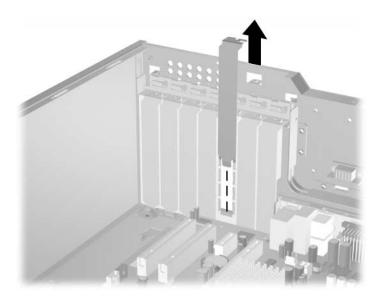


Изваждане на предпазител от слота за разширение

б. Ако изваждате стандартна РСІ платка за разширение, дръжте я и от двете страни и внимателно я разклатете, докато съединителите се освободят от гнездото. Повдигнете платката нагоре, за да я извадите Внимавайте останалите компоненти да не одраскат платката.



Преди да извадите инсталирана платка за разширение, изключете всички свързани към нея кабели.

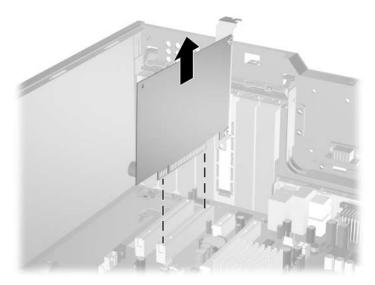


Изваждане на стандартна PCI платка за разширение

в. Ако изваждате платка PCI Express, дръпнете задържащото лостче в края на слота за разширение от платката и внимателно разклатете платката, докато се освободи от гнездото. Повдигнете платката нагоре, за да я извадите Внимавайте останалите компоненти да не одраскат платката.



Преди да извадите инсталирана платка за разширение, изключете всички свързани към нея кабели.

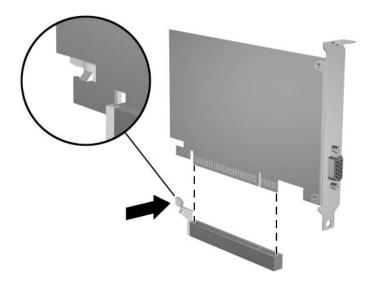


Изваждане на платка за разширение PCI Express

- 8. Съхранявайте платката в антистатична опаковка.
- 9. Ако не инсталирате нова платка за разширение, поставете предпазител, за да затворите свободния слот.



ВНИМАНИЕ: След изваждането на платката за разширение, трябва да поставите или нова платка или предпазител за правилното охлаждане на вътрешните компоненти по време на работа.

10. За да инсталирате нова платка за разширение, плъзнете скобата в края на платката надолу в слотав задната част на шасито и я натиснете добре в гнездото на дънната платка.

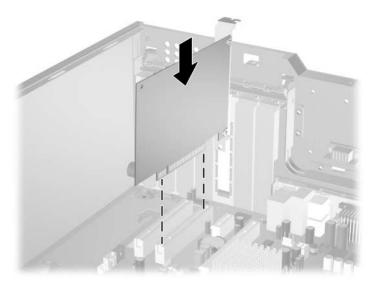

Инсталиране на платка за разширение




При инсталирането на платка за разширение, натиснете я, така че всички съединители да се наместят добре в слота за разширение.

- 11. Затворете фиксатора, като се уверите, че щраква.
- 12. Свържете външните кабели с инсталираната платка, ако има такива. Свържете вътрешните кабели към дънната платка, ако има такива. Ако платката изисква аудио, свържете аудиокабела към съединителя на дънната платка с означение "Aux" (в края на дънната платка пред РСІ слотовете).
- 13. Затворете панела за достъп на компютъра.
- 14. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

15. Ако е нужно преконфигурирайте компютъра. Вж. *Сотриter Setup (F10) Utility (Помощно ръководство за настройка на компютъра)* в *компактдиска с документация и за диагностика* за инструкции как да използвайте Computer Setup (Настройка на компютъра).

Местоположения на устройствата

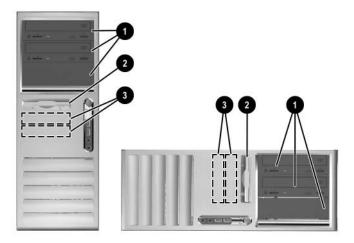

Положения на устройствата при хоризонтална конифигурация и конфигурация Minitower

- Три 5,25-инчови, средни гнезда за допълнителни устройства (допълнителна скоба за тези гнезда за твърд диск можете да закупите от drive bays is available from HP)
- **2** Едно стандартно малко 3,5-инчово гнездо (показано е 1,44-МВ флопидисково устройство)
- В Две вътрешни 3,5-инчови, малки гнезда за твърди дискове

*В зависимост от компютърната кофигурация, на това място може да има капак за празно гнездо. Ако в това гнездо няма устройство, в бъдеще можете да поставите 3,5-инчово такова (например флопидисково устройство, твърд диск или Zip устройство).

За да проверите типа и размера на инсталираните на компютъра устройства, изпълнете Computer Setup (Настройка на компютъра). Вж. *Computer Setup (F10) Utility Guide (Помощно ръководство за настройка на компютъра) в* в компактдиска с документация и за диагностика *за повече информация*.

Инсталиране на допълнителни устройства

Компютърът поддържа до шест устройства, които могат да се инсталиран в различни конфигурации.

Следвайте тези указания при инсталирането на допълнителни устройства:

- Основният Serial ATA (SATA) твърд диск трябва да е свързан към основния SATA контролер на дънната платка с означение P60 SATA 0. Свържете втория SATA твърд диск към вторичния SATA контролер с означение P61 SATA 1. Свържете третия SATA диск към P62 SATA 2 и четвъртия SATA диск към P63 SATA 3. НР не поддържа свързването на SATA и 3.5-инчови PATA твърди дискове на една и съща система.
- Свържете Parallel ATA (РАТА) устройствата, като оптични, лентови и Zip устройства, към РАТА контролера (обозначен с P20 PRIMARY IDE) с помощта на 80–проводниковия лентовия кабел.
- Можете да инсталирате голямо или малко устройство в голямото гнездо.
- Трябва да използвате водещи винтове, за да сте сигурни, че устройството ще влезе добре и на място в гнездото. НР предоставя допълителни водеши винтове с компютъра. Твърдият диск използва 6–32 стандартни винтове, четири от които са инсталирани върху скобата за твърдия диск под панела за достъп. Всички останали устройства използват М3 метрични винтове, осем от които са върху скобата за флопидисковото устройство под панела за достъп. Предоставените от НР метрични винтове са черни на цвят. Предоставените от НР стандартни винтове са сребристи на цвят.



ВНИМАНИЕ: За да предотвратите загуба на информация и повреда на компютъра или устройството:

- Ако поставяте или изваждате твърд диск, изключете изцяло операционната система и компютъра и изключете захранващия кабел.
 Не вадете твърдия диск, докато компютърът е включен или е в режим на готовност.
- Преди да боравите с устройство се уверете, че сте се разредили от статично електричество. Избягвайте да пипате съединителите, докато държите устройството. За повече информация за предотвратяването на повреди от статично електричество, вж. Приложение Г, "Електростатично разреждане".
- Внимателно боравете с устройството и гледайте да не го изпуснете.
- Не използвайте прекомерна сила при поставянето на устройство.
- Избягвайте да излагате твърдия диск на течности, прекомерна температура или продукти с магнитни полета, например монитори или високоговорители.
- Ако трябва да изпратите устройството по пощата, поставете го в защитена мехуреста опаковка или подобна такава и означете пакета с "Чупливо: Да се борави внимателно".

Инсталиране на оптично устройство или друго устройство за съхранение




Оптично устройство е CD–ROM, CD–R/RW, DVD–ROM, DVD+R/RW или комбинирано CD–RW/DVD устройство

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и отворете панела за достъп на компютъра.
- 3. Отворете предния капак
- 4. Поставете два M3 метрични водещи винтове в по–ниските отвори и от двете страни на устройството **①**.



Оптичните и флопидисковите устройства използват M3 метрични водещи винтове. Върху скобата за флопидисковото устройство под панела за достъп има още осем метрични водещи винтове. Предоставените от HP метрични винтове са черни на цвят.

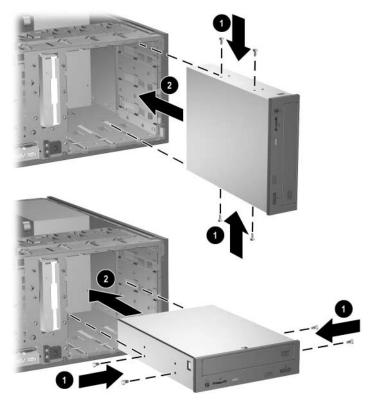

Инсталиране на 5,25-инчово устройство при Minitower (вертикална) и Desktop (хоризонтална) конфигурация

5. Поставете устройството в желаното гнездо като го плъзнете в него **②**; фиксаторът автоматично ще го застопори.



ВНИМАНИЕ: Най-долното 5,25-инчово гнездо е по-късо от горните две. Най-долното гнездо гнездо поддържа устройства, които са максимум 17 см (6,7 инча) дълги, вкл. кабелите отзад. Не се опитвайте да поставите по-голямо устройство, напр. оптично такова, в най-долното гнездо. Това може да повреди самото устройство и дънната платка.

Употребата на прекомерна сила при инсталирането на устройство в гнездото може да причини повреда на устройството.



Ако инсталирате трето допълнително оптично устройство в най-долното 5,25-инчово гнездо, трябва също така да инсталирате платка за разширение с IDE контролер и кабел за данни (не се предоставя), защото вторичният IDE контролер поддържа само две устройства.



Ако инсталирате трето допълнително устройство, може да се наложи да премахнете връзките на останалите захранващи кабели.

6. Свържете захранващия кабел и кабела за данни в задната част на устройството.



Свързване на кабелите на устройството

- 7. Извадете съответния капак от подпанела в предния капак. За повече информация вж. раздела "Изваждане на капаците за свободно гнездо".
- 8. Затворете панела за достъп на компютъра и предния капак.
- 9. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

10. Ако е нужно преконфигурирайте компютъра. Вж. *Сотриter Setup (F10) Utility (Помощно ръководство за настройка на компютъра)* в *компактдиска с документация и за диагностика* за инструкции как да използвайте Computer Setup (Настройка на компютъра).

Инсталиране на SATA твърд диск в 3,5-инчово гнездо



Ако сменяте твърд диск, не забравяйте да архивирате данните на стария преди да го извадите, за да можете да инсталирате данните на новия.



HP не поддържа включването на SATA и 3,5-инчови РАТА твърди дискове едновременно на един компютър.

За да инсталирате твърд диск в 3,5-инчовото гнездо:

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и отворете панела за достъп на компютъра.
- 3. Сложете четири 6–32 стандартни водещи винтове, по два от всяка страна.




Инсталиране на водещите винтове на твърдия диск



За твърдия диск трябват стандартни 6–32 водещи винтове. Върху скобата за твърдия диск устройство под панела за достъп има още четири водещи винта. Предоставените от НР стандартни винтове са сребристи на цвят. Всички останали устройства използват М3 метрични винтове, осем от които са върху скобата за флопидисковото устройство под панела за достъп. Предоставените от НР метрични винтове са черни на пвят.

4. Плъзнете твърдия диск навътре; фиксаторът автоматично ще го застопори в гнездото.

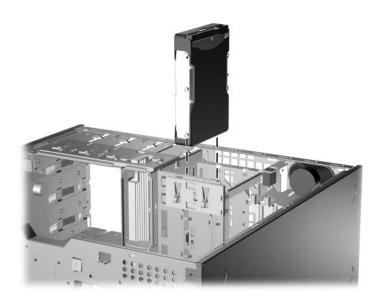


Инсталиране на твърд диск в гнездо за твърд диск



ВНИМАНИЕ: Проверете дали водещите винтове съвпадат със съответните отвори в гнездото. Употребата на прекомерна сила при инсталирането на устройство в гнездото може да причини повреда на устройството.

5. Свържете захранващия кабел **0** и кабела за данни **2** с твърдия диск.

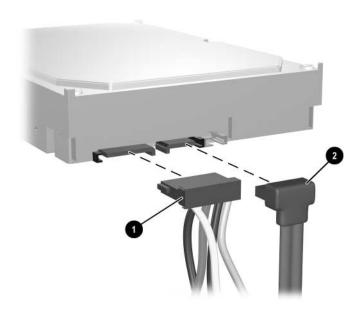

Свързване на захранващия канел и кабела за данни със SATA твърдия диск

6. Свържете и другия край на кабела за данни със съответния съединител на дънната платка.



Ако системата има само един SATA твърд диск, твърдият диск трябва да е свързан със съединителя, обозначен с P60 SATA 0, за да се избегнат проблеми с работата на диска. Ако инсталирате втори твърд диск, свържете другия край на кабела за данни към съединителя, обозначен с P61 SATA 1 на дънната платка.

- 7. Затворете панела за достъп на компютъра.
- 8. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

9. Ако е нужно преконфигурирайте компютъра. Вж. Computer Setup (F10) Utility (Помощно ръководство за настройка на компютъра) в компактдиска с документация и за диагностика за инструкции как да използвайте Computer Setup (Настройка на компютъра).



Ако сте заменили първичния твърд диск, поставете компактдиска *Restore Plus!* за да възстановите операционната система, софтуерните драйвери и приложенията, които са били инсталирани преди това. Следвайте инструкциите в ръководството, включени в компактдиска *Restore Plus!*. Когато процесът на възстановяване завърши, прехвърлете личните файлове, които сте архивирали преди замяната на твърдия диск.


Изваждане на устройство от гнездото

- 1. Ако ключалката на интелигентния капак е активирана, рестартирайте компютъра и влезте в Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я деактивирате.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и отворете панела за достъп на компютъра.
- 3. Отворете предния капак
- 4. Извадете захранващия кабел и кабела за данни от задния край на устройството.




ВНИМАНИЕ: При изваждането на кабелите, дръпнете съединителя или крачето, а не самия кабел, за да не го повредите.

- 5. Извадете устройството от гнездото, както следва:
 - □ За да извадите оптично устройство в хоризонтална конфигурация, натиснете върху жълтия фиксатор **1** и плъзнете устройството от гнездото му **2**.

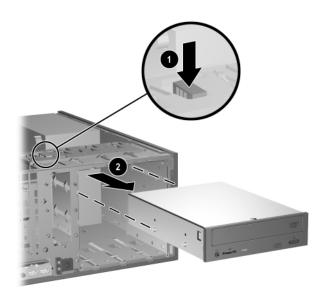


Изваждане на оптично устройство при хоризонтална конфигурация

□ За да извадите флопидисково или оптично устройство при хоризонтална конфигурация, дръпнете нагоре зеления фиксатор • за съответното устройство и го плъзнете извън гнездото • 2.

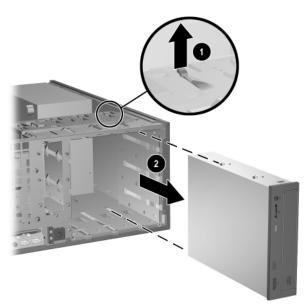

Изваждане на флопидисково или оптично устройство при конфигурация Minitower (показано е оптично устройство)

□ За да извадите твърд диск, дръпнете нагоре зеления фиксатор • за съответния диск и го плъзнете извън гнездото •2.

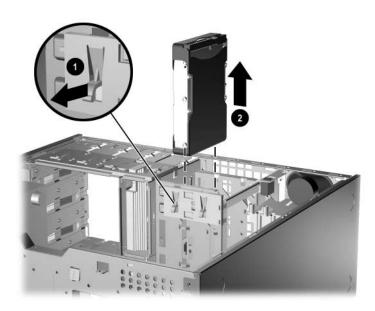

Изваждане на твърд диск

6. Съхранявайте диска в антистатична опаковка.

A

Спецификации

Размери на компютъра		
Височина	6,6 инча	16,7 cm
Ширина	17,65 инча	44,8 ca
Дълбочина (ако компютърът има скоба за защита на порт, дълбочината е по-голяма)	17,8 инча	45,2 cm
Размери на кутията		
Височина	17,65 инча	44,8 ca
Ширина	6,6 инча	16,7 ca
Дълбочина (ако компютърът има скоба за защита на порт, дълбочината е по-голяма)	17,8 инча	45,2 cm
Приблизително тегло	35 лб	15,9 к
Поддържано тегло (максимален товар при хоризонтална конфигурация)	100 лб	45,5 к
Диапазон на температурата		
Работна	50 до 95°F	10 до 35°C
Неработна	−22 до 140°F	−30 до 60°C
Относителна влажност (некондензираща)		
Работна	10–90%	10-90%
Неработна (38,7°С максимум при влажна крушка)	5–95%	5–95%
Максимална височина (без налягане)		
Работна	10 000 фута	3 048 A
Неработна	30 000 фута	9 144 A

HP Compaq Convertible Minitower (продължение)

Излъчвана топлина 1 916 BTU/ч 483 kg-cal/ч Максимум Типично (при престой) 375 BTU/ч 95 kg-cal/ч 230 V 115 V Захранване 90-264 VAC 90-264 VAC Работен диапазон на напрежение* 100-240 VAC 100-240 VAC Номинален диапазон на напрежение Номинална честота на мрежата 50-60 Hz 50-60 Hz 365 W 365 W Изходна мощност 3 А при Номинален входен ток (максимум)* 6 А при 100 VAC 200 VAC

^{*}Тази система използва захранване с коригиране на активното напрежение. Това прави системата съвместима с изискванията на СЕ за употреба в страни от Европейския съюз. При захранването с коригиране на активното напрежение също така няма нужда от превключвател за избор на диапазона на захранващото напрежение.

Смяна на батериите

Батерията, която е в компютъра, захранва часовника за реално време. При смяна на батерията използвайте подобна на тази, която е първоначално инсталирана в компютъра. В компютъра има инсталиране 3-волтова кръгла батерия.



Животът на литиевата батерия може да се удължи, като компютърът се включи в електрическата мрежа. Литиевата батерия се използва само когато компютърът НЕ е включен в електрическата мрежа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В компютъра има литиево-манганова двуокисна батерия. Съществува риск от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от нараняване на лица:

- Не се опитвайте да зареждате батерията.
- Не я излагайте на температури по-високи от 60°С.
- Не отваряйте, чупете, натискайте батериите, не свързвайте външните контакти и не ги изхвърляйте в огън или вода.
- Сменяйте я само с резервните от НР за съответния продукт.



ВНИМАНИЕ: Преди смяната на батерията е важно да се архивират компютърните CMOS настройки. При изваждане или смяна на батерията, настройките в CMOS паметта ще бъдат изтрити. Вж. Troubleshooting Guide (Ръководство за отстраняване на неизправности в Documentation CD (Компактдиск с документация за това как да архивирате настройките в CMOS паметта.



Батериите, комплектите батерии и акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с останалите домакински отпадъци. За да се рециклират батериите или изхвърлят на безопасни места, използвайте обществената система за събиране на отпадъци или ги върнете на НР, оторизиран партньор или представител на НР.



ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статичното електричество, като докоснете заземен метален обект.

- 1. Ако сте активирали умното заключване на кутията, използвайте "Настройки на компютъра", за да отключите и забраните сензора за умно заключване.
- 2. Изключете компютъра чрез операционната система, както и външните устройства. Извадете щепсела на компютъра и останалите външни устройства от контакта. След това извадете панела за достъп на компютъра.




Може да се наложи да извадите платка за разширение, за да имате достъп до батерията.

- 3. Намерете къде се намира батерията на дънната платка
- 4. В зависимост от типа на поставката за батерия на дънната платка, изпълнете следните инструкции, за да смените батерията.

Тип 1

а. Повдигнете и извадете батерията от поставката.

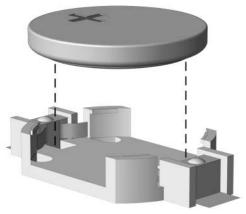


Изваждане на кръгла батерия (тип 1)

б. Поставете новата батерия на място с положителната страна. Батерията автоматично застава на място в поставката.

Тип 2


- а. За да извадите батерията от поставката, натиснете металната скоба, която стърчи нагоре. След като батерията изскочи я повдигнете **①**.
- б. За да поставите нова батерия, поставете единия й край с положителната страна нагоре под скобата на поставката. Натиснете другия й край надолу, за да щракне на място ②.

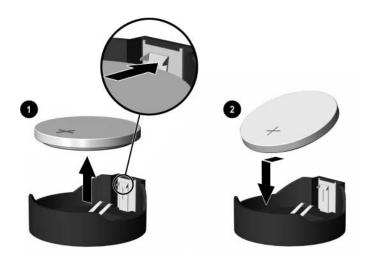

Изваждане и подмяна на кръгла батерия (тип 2)

Тип 3

- а. Дръпнете скобата **0**, която държи батерията и я извадете **2**.
- б. Поставете новата батерия и преместете обратно скобата отгоре.

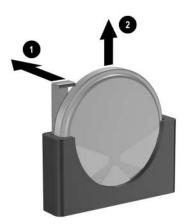

Изваждане на кръгла батерия (тип 3)



След смяна на батерията, използвайте следните инструкции, за да извършите тази процедура.

- 5. Затворете панела за достъп на компютъра.
- 6. Включете компютъра в контакта и го пуснете.
- 7. Нулирайте датата, часа, паролите си и евентуално други системни настройки с помощта на "Настройка на компютъра". Вж. *Помощно ръководство за настройка на компютъра* в *компактдиска с* документация и за диагностика.
- 8. Ако обикновено заключвате ключалката на интелигентния капак, използвайте Computer Setup (Настройки на компютъра), за да я отключите/заключите и активирате сензора на интелигентния капак.

Ключалка за защита




За информация за функциите за защита на данни вж. *Ръководството за помощната програма Computer Setup (F10)* в *ръководството за управление на работния плот* в компактдиска с документация и за диагностика и *Ръководството на диспечера за защита на HP ProtectTools (при някои модели)* на адрес www.hp.com.

Инсталиране на ключалка за защита


Ключалките за защита, показани по–долу и на следващата страница, могат да се използват за обезопасяване на компютъра Convertible Minitower.

Кабелна ключалка

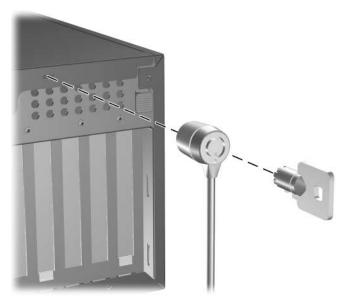

Инсталиране на кабелна ключалка

Катинарче

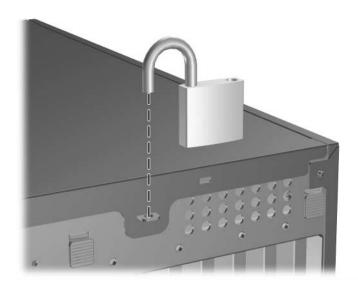

Инсталиране на катинарче

Универсална ключалка-скоба за шаси

Без кабел за защита

1. Прекарайте кабелите на клавиатурата и мишката през ключалката.



2. Завинтете ключалката към шасито с помощта на предоставения винт.



3. Поставете щифта в ключалката **0** и натиснете бутона в **2**, за да включите ключалката. Използвайте предоставения ключ, за да изключите ключалката.



С кабел за защита

1. Закрепете кабела за защита, като го навиете около неподвижен предмет.



2. Прекарайте кабелите на клавиатурата и мишката през ключалката.



3. Завинтете ключалката към шасито с помощта на предоставения винт.



4. Поставете щифта на кабела за защита в ключалката **0** и натиснете бутона в **2**, за да включите ключалката. Използвайте предоставения ключ, за да изключите ключалката.



Електростатично разреждане

Разреждането на статично електричество от пръст или друг проводник може да повреди системните платки или други устройства, които са чувствителни към статичното електричество. Тази повреда може да намали живота на устройството.

Предотвратяване на повреди от статично електричество

За да предотвратите повреди от статично електричество, съблюдавайте следните неща:

- Избягвайте контакт с ръцете, като пренасяте и съхранявате продуктите в антистатични опаковки.
- Дръжте чувствителните към статично електричество части в опаковките им, преди да ги използвате в свободни от статично електричество работни станции.
- Поставете частите върху заземена повърхност преди да ги извадите от опаковката.
- Избягвайте да пипате по крачетата, схемите и изводите.
- Гледайте винаги да сте правилно заземени, когато пипате компоненти, чувствителни към статично електричество.

Начини за заземяване

Има няколко начина за заземяване. Използвайте един или повече от следните начини при работата или инсталирането на чувствителни към статично електричество компоненти:

- Използвайте гривна, която е свързана със заземена работна станция или шаси посредством проводник. Гривните са гъвкави и са с минимално съпротивление от 1 megohm +/-10 процента. За да има добро заземяване, носете гривната плътно до кожата на ръката ви.
- Използвайте гривни за краката при работа с работните станции. Носете гривните и на двата крака, когато стоите върху под или настилка, които провеждат електричество.
- Използвайте инструменти за работни места, които провеждат електричество.
- Използвайте портативен комплект със сгъваща се работна настилка, която разсейва статичното електричество.

Ако не разполагате с препоръчаното оборудване за заземяване, обърнете се към оторизиран дилър, риселър или сервиз на HP.



За повече информация за статичното електричество се обърнете към оторизиран дилър, риселър или доставчик на услуги на НР.



Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за инсталиране

Указания за работа с компютъра и редовна грижа

Изпълнявайте следните указания за правилната настройка и грижа за компютъра и монитора:

- Пазете компютъра от прекомерна влага, пряка слънчева светлина и твърде високи или ниски температури. За информация за препоръчваните температури и влажност, вж. Приложение А, "Спецификации" в това ръководство.
- Компютърът трябва да работи върху устойчива и равна повърхност. Оставете разстояние от 10,2 см между всички отвори за вентилация на компютъра и над монитора, за да има по–добър въздушен поток.
- Не ограничавайте въздушния поток към компютъра, като препречвате отворите или спирате потока на въздуха. Не слагайте клавиатурата с легнали крачета до самия компютър, тъй като това също пречи на нормалния обмен на въздух.
- Никога не работете с компютъра, докато е отворена кутията му.
- Не поставяйте компютрите един върху друг или твърде близо един до друг, за да не прегряват.
- Ако компютърът трябва да работи в отделна кутия, в нея трябва да има подходяща вентилация, като указанията за работа по-горе продължават да важат.

- Не поставяйте течности в близост до компютъра и клавиатурата.
- Никога не покривайте монитора и вентилационните му отвори с каквото и да било.
- Инсталирайте или разрешете фунциите за управление на електроенергията на операционната система или друг софтуер, вкл. състоянията за неактивност.
- Изключвайте компютъра, когато правите едно от следните неща:
 - □ Избърсвайте компютъра с мека и влажна кърпа, където е нужно. Употребата на почистващи продукти може да доведе до избледняване или повреда на повърхността.
 - □ Почиствайте от време на време всички отвори за вентилация на компютъра. Власинките, прахта и други чужди тела могат да блокират отворите и да ограничат въздушния поток.

Предпазни мерки при оптични устройства

Съблюдавайте следните указания при работата или почистването на оптичното устройство.

Работа

- Не местете устройството, докато работи. Това може да доведе до неправилно функциониране по време на четене.
- Избягвайте да излагате устройството на резки промени в температурата, тъй като това може да доведе до кондензация в него. Ако температурата изведнъж се повиши, докато устройството работи, изчакайте поне един час, преди да го изключите. Ако веднага включите устройството, то може да не функционира правилно по време на четене.
- Не поставяйте устройството на места с висока влажност, високи температури, механическа вибрация или пряка слънчева светлина.

Почистване

- Почиствайте панела и копчетата с мека кърпа, която е суха или леко намокрена със слаб почистващ препарат. Никога не пръскайте с почистващи препарати направо върху устройството.
- Не използвайте никакви разтворители, например спирт и бензол, тъй като те могат да повредят повърхността.

Безопасност

Ако в устройството попадне вода или предмет, незабавно изключете компютъра от контакта и го предайте за преглед на оторизиран сервиз на HP.

Подготовка за транспортиране

Следвайте тези съвети при подготовката за транспортиране на компютъра:

1. Архивирайте файловете на твърдия диск на PD дискове, лентови касети, компактдискове, или дискети. При съхранение или транспортиране, не оставяйте носителите на архивите изложени на електромагнитни импулси.



Твърдият диск автоматично се заключва при изключването на компютъра.

- 2. Извадете и запазете програмната дискета от флопидисковото устройство.
- 3. Поставете празна дискета в устройството, за да го предпазите по време на транспортирането. Не използвайте дискета, на която съхранявате или възнамерявате да съхранявате данни.
- 4. Изключете компютъра и външните устройства.
- 5. Извадете захранващия кабел от контакта и след това от компютъра.
- 6. Извадете захранващите кабели и на останалите устройства, както и тези към компютъра.



Уверете се, че всички платки са добре закрепени в съответните слотове, преди да транспортирате компютъра.

7. Поставете системните компоненти и външните устройства в оригиналните им или подходящи опаковки с достатъчно допълнителен материал за опаковане, за да ги защитите.



За неработните диапазони на околната среда, вж. Приложение А, "Спецификации" в настоящото ръководство.

Индекс

A-Z	защита
CD-ROM устройство	кабелна ключалка С-1
Вж. оптично устройство	катинарче С-2
DIMM модули	Ключалка на интелигентния
Вж. памет	капак 2–2
DVD-ROM устройство	ключалка-скоба за шаси С-3
Вж. оптично устройство	И
Parallel ATA устройства 2–22	изваждане
РСІ платка	батерия В–1
Вж. платка	капаци за свободно гнездо 2–8
RJ-45 съединител 1-3	Ключалка на интелигентния
SATA	капак 2–2
инсталиране на твърд диск 2–27	панел за достъп на компютъра 2–4
свързване на кабели 2–29	платка за разширение 2–15
USB портове	преден капак 2–6
заден панел 1-3	предпазител на слот 2–17
лицев панел 1–2	устройства от гнездото 2–30
В	изходен съединител за слушалки 1-3
вентилация на компютъра Е-1	индикатори за състоянието 1-2, 1-4
вътрешни компоненти, достъп 2–4	инсталиране
E	батерия В-1
_	водещи винтове 2-22
електростатично разреждане,	допълнителни устройства 2–22
предотвратяване на повреди D-1	ключалки за защита С-1
3	оптично устройство 2-24
захранване	памет 2-9
бутон 1–2	платка за разширение 2–15
индикатор 1–2	софтуер за възстановяване 2-30
съединител за кабел 1-3	твърд диск 2–27
захранващ блок А-2	флопидисково устройство 2–24

K	M
капак	местоположение на продуктовия
Вж. преден капак	идентифкатор 1–6
клавиатура	местоположение на серийния номер 1-6
компоненти 1–4	местоположения на устройствата 2-21
съединител 1-3	мишка
клавиш за приложение 1–4	специални функции 1-5
Клавиш с емблемата на Windows	съединител 1–3
местоположения 1-4	монитор, свързване 1-3
функции 1–5	0
Ключалка на интелигентния капак	•
и ключ FailSafe 2–2	оптично устройство
ключалки	водещи винтове 2–24
кабелна ключалка С-1	инсталиране 2–24 почистване Е–3
катинарче С–2	
Ключалка на интелигентния	предпазни мерки Е–3
капак 2–2	указания Е–3 функции 1–2
ключалка-скоба за шаси С-3	функции 1–2 отключване на панела за достъп
компоненти	2–2, C–1
заден панел 1–3	<u> </u>
клавиатура 1–4	П
лицев панел 1-2	памет
компоненти на задния панел 1-3	асиметричен режим 2-10
компоненти на лицевия панел 1–2	идентифициране на гнездата 2-11
компютър	инсталиране 2–9
ключалки за защита 2–2, С–1	капацитет 2-9, 2-10, 2-13
конвертиране от minitower	поставяне на модулите
на desktop 1–7	в гнездата 2–10
конвертиране от minitower на	режим с един канал 2-10
хоризонтална 1–10	симетричен режим 2–10
панел за достъп 2–4	спецификации 2–9
подготовка за транспортиране Е-4	панел за достъп
предотвратяване на повреди от	заключване и отключване 2–2, С–1
статично електричество D-1	изваждане 2–4
софтуер за възстановяване 2–30	паралелен съединител 1-3
спецификации А-1	платка за разширение
указания за работа Е–1	PCI 2–15
функции 1–1	PCI Express 2–15, 2–19
конфигурация minitower 1–10	изваждане 2–15
	инсталиране 2–15
	местоположения на слотовете 2–15

<u>I</u>	
твърд диск	
водещи винтове 2–28	
възстановяване 2-30	
индикатор за активност 1-2	
инсталиране на SATA 2-27	
свързване на SATA кабели 2-29	
у	
указания	
указания за E–1 указания за инсталиране 2–1	
Φ	
флопидисково устройство инсталиране 2–24 функции 1–2	
X	
хоризонтална конфигурация 1-7	